

Verarbeitungsanleitung wolfseal FBV-Bahn

Anschluss von Durchführungen an die wolfseal FBV-Bahn

mit FRANKOSIL® von Franken Systems



M038-1

Das brauchen Sie auf der Baustelle:



Cutter



Anpressrolle



Schutzbrille



Handschuhe



Reinigungstücher*




Pinsel*

* im wolfseal Dichtpaket enthalten


1

Die wolfseal FBV-Dichtungsbahn nach Verarbeitungsvorgaben verlegen und Rohrdurchführungen sauber ausschneiden.

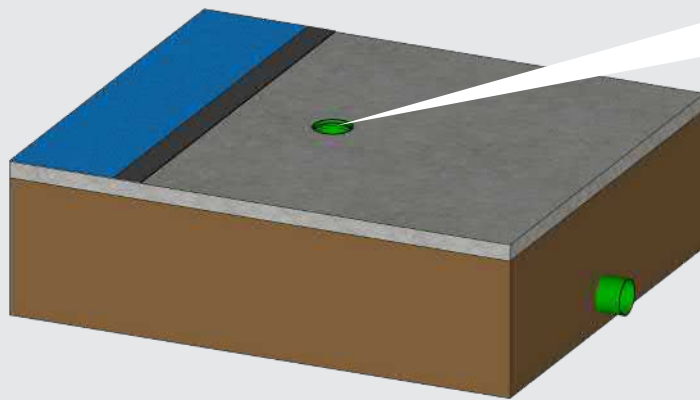


2

Die Durchführung wird aus der wolfseal FBV-Bahn ausgeschnitten.

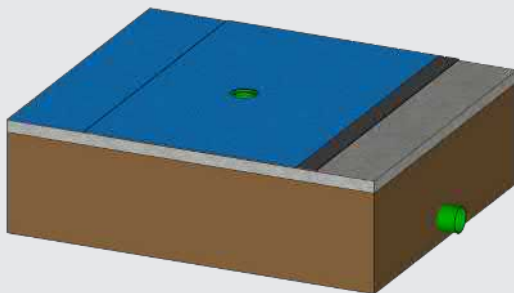

3

Die Durchführung passend einschieben. Eventuelle Fehlstellen egalisieren und das Rohr mit dem wolfseal Reinigungstuch säubern.

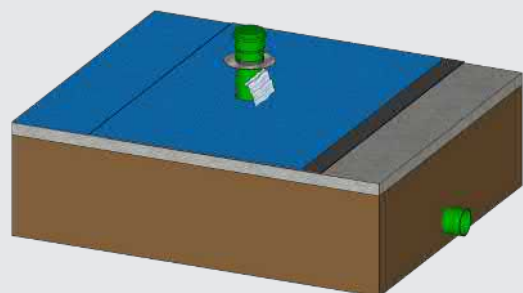

Roland Wolf GmbH


Großes Wert 21 • D-89155 Erbach
Tel. (+49) 07305.96 22 - 0 • Fax -22

E-Mail: info@wolfseal.de

www.wolfseal.de


4

Bei Kunststoffrohren den PR115 Multi 2K-Kunststoff Primer entsprechend anmischen. Mindestens 11 cm hoch (>0,5 cm höher wie spätere Abdichtung) auf das Rohr aufbringen und mind. 1 Stunde ablüften lassen.

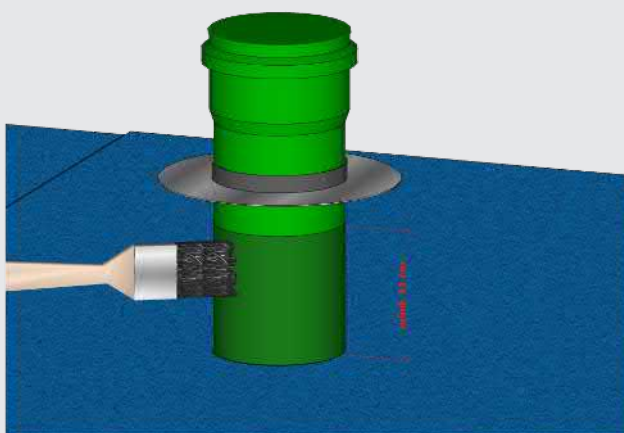

5

Das Frankosil 1K FBV mindestens 10 cm hoch am Rohr und mindestens 5 cm breit umlaufend aufbringen und zu geschlossener Oberfläche verstreichen. Erste Lage Abdichtung in gleichmäßiger Schichtdicke, ca. 1/2 - 2/3 der vorgegebenen Menge, aufbringen.

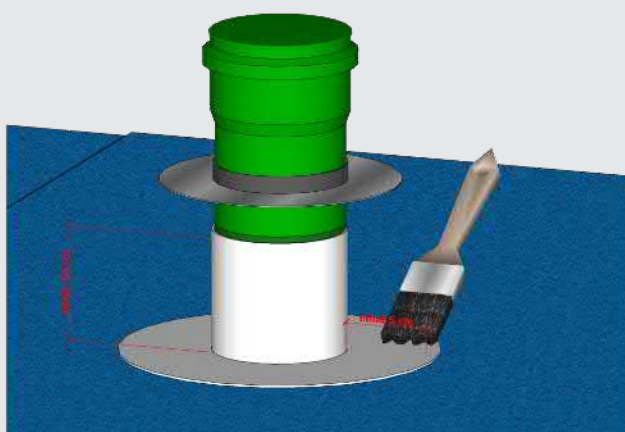


technische Änderungen vorbehalten

6


Das Universal Detailvlies falten und hohlraumfrei in die frische Masse einarbeiten.

Achtung! Stoßüberlappung mind. 5 cm und wolfseal FBV 1K als Zwischenlage einarbeiten.

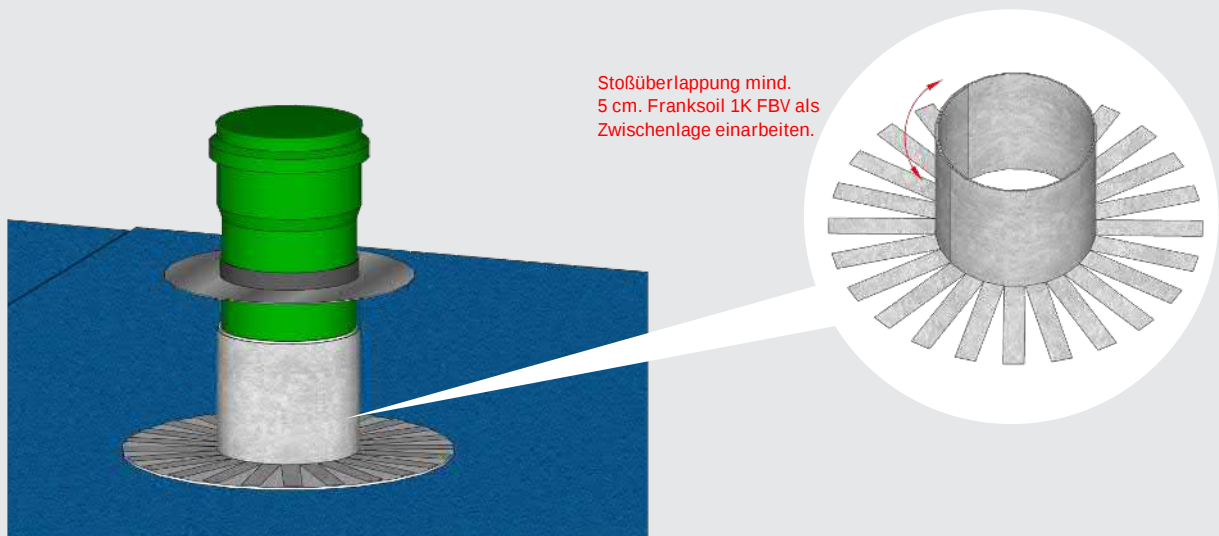

7


Halbseitig das Frankosil 1K FBV flächig mindestens 10 cm breit umlaufend aufbringen und zu einer geschlossenen Oberfläche verstreichen. Schichtstärke 2,0 mm bis 2,2 mm.

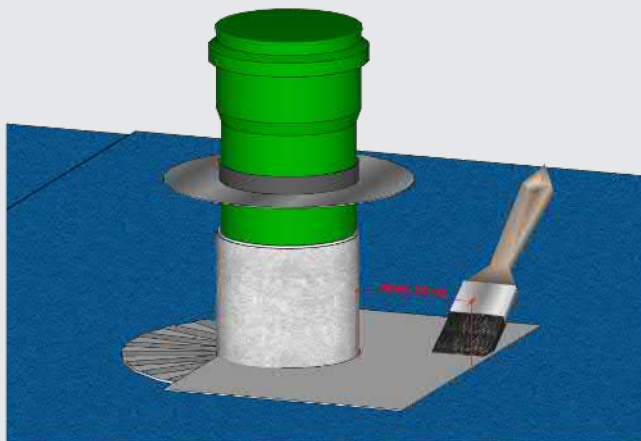

technische Änderungen vorbehalten

8


Das Polyestervlies 110g/m² falten und hohlraumfrei in die frische Masse einarbeiten und 0,5 cm senkrecht an das Rohr anarbeiten.

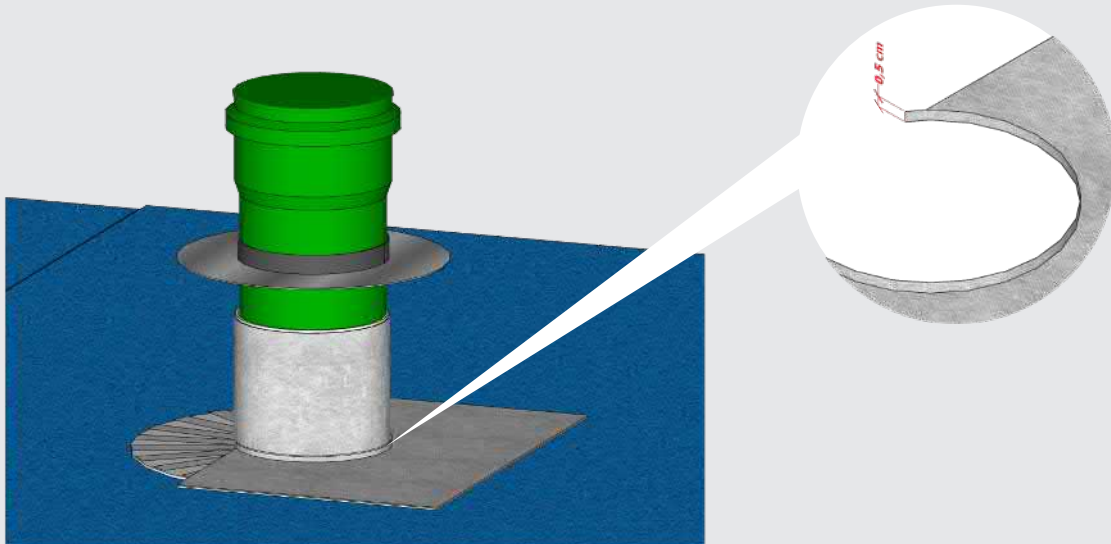

9

Restliche Fläche mit Frankosil 1K FBV einstreichen und zu einer geschlossenen Oberfläche verstreichen. Schichtstärke 2,0 mm bis 2,2 mm.


Achtung! Stoßüberlappung mindestens 5 cm und Frankosil 1K FBV als Zwischenlage einarbeiten.

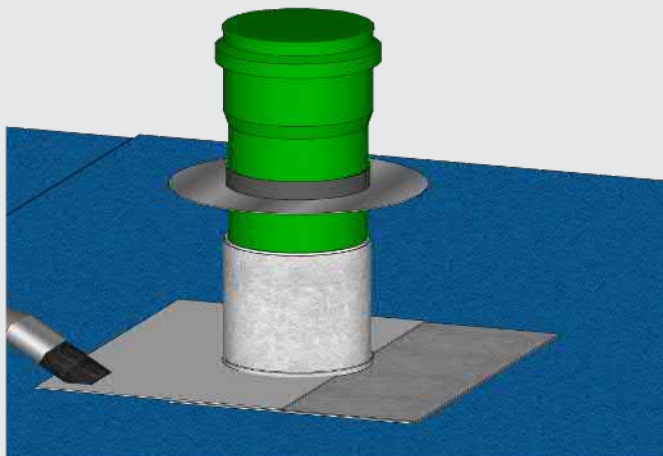

technische Änderungen vorbehalten


10

Das restliche Polyestervlies 110g/m² falten und hohlraumfrei in die frische Masse einarbeiten.
Achtung! Stoßüberlappung mindestens 5 cm und Frankosil 1K FBV als Zwischenlage einarbeiten.

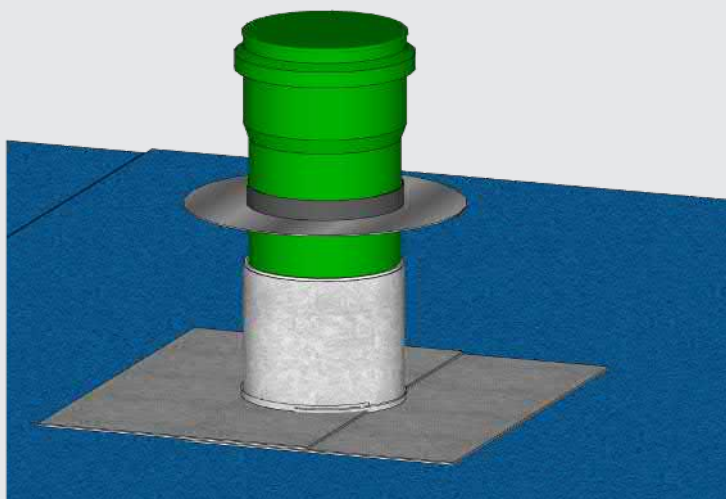

11

Komplettes Vlies mit einer zweiten Lage Frankosil 1K FBV 0,5 cm überlappend überstreichen und zu einer geschlossenen Oberfläche verstreichen. Die Optik des Vlies muss nach dem Auftragen eine vollständig getränkte, glänzende Oberfläche mit leichter Struktur aufweisen.

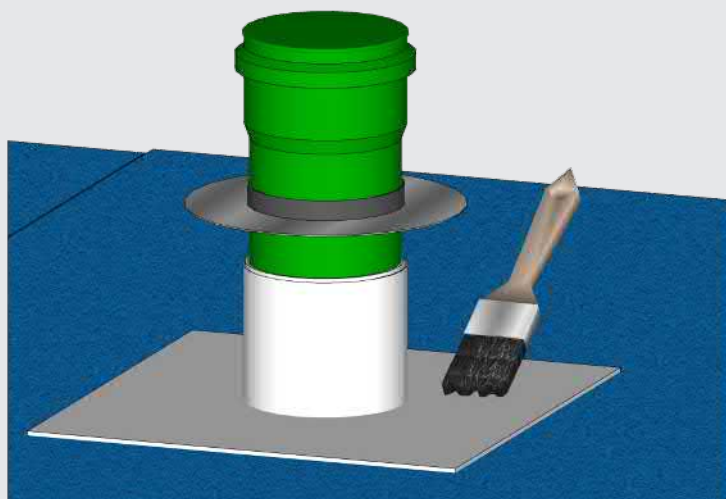

technische Änderungen vorbehalten