# Montageanleitung thepro DDS

mit thepro DDS Systemwinkel und Speedschrauben

M039-1

**Das brauchen Sie auf der Baustelle:**

Säge

Anpressrolle

Perimeterkleber

Gaskartuschenbrenner

**1** Die Dämmung unter der Bodenplatte wird je nach Bedarf auf dem vorbereiteten Untergrund verlegt und fest verklebt. Bei mehreren Lagen ist darauf zu achten, dass die Fugen versetzt angeordnet werden.

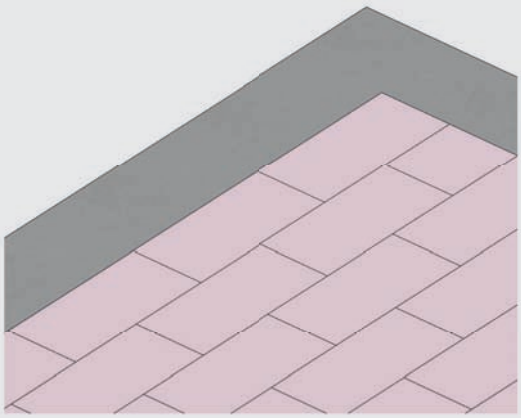

**2** Der Montageschaum wird aufgetragen, die Ecken werden in den Schaum gedrückt und verschraubt.

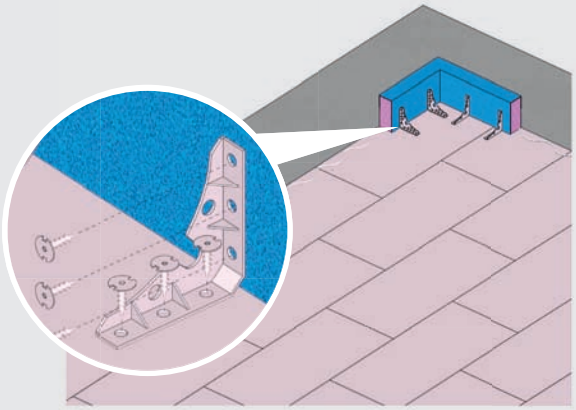

**3** Sämtliche Elementübergänge werden in der Höhe miteinander verklebt, um eine bessere Verbindung herzustellen.

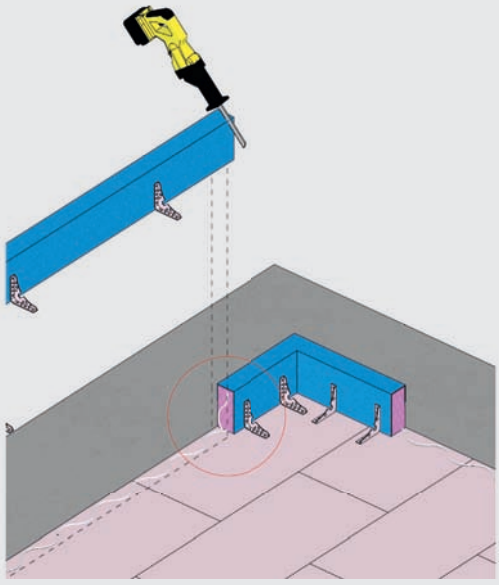

**4** Anschließend werden die Elementstöße mit dem Stoßdichtband verklebt und die Fugen geschlossen.

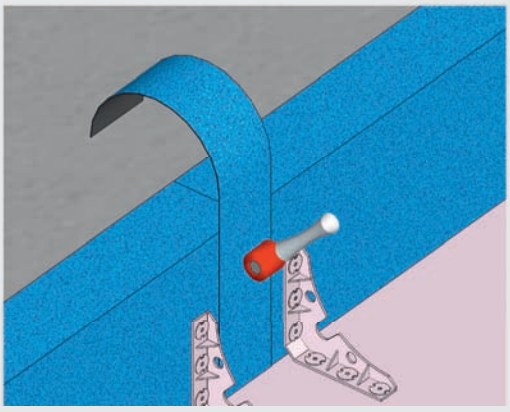

Roland Wolf GmbH/Montageanleitung thepro DDS mit Systemwinkel/M039/April 2025

**Roland Wolf GmbH**
Großes Wert 21 · D-89155 Erbach
Tel. (+49) 07305.96 22 - 0 · Fax -22
E-Mail: info@wolfseal.de
www.wolfseal.de

# Montageanleitung thepro DDS

mit thepro DDS Systemwinkel und Speedschrauben



**5** Nun wird zunächst die Folie und anschließend die Bewehrung ausgelegt. Dabei muss auf ausreichende Betondeckung geachtet werden.

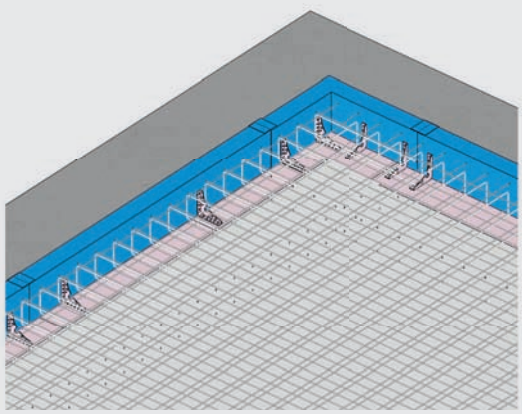

**6** Die Bodenplatte wird betoniert.

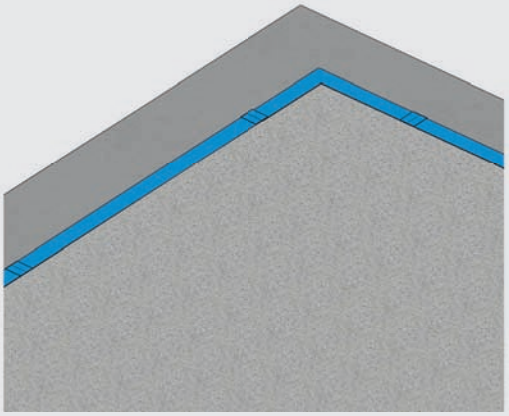

**7** Die Qualität des Verbunds zwischen den thepro DDS Elementen und dem Beton hängt maßgeblich von der Verdichtung ab. Um einen optimalen Verbund zu gewährleisten, muss das thepro DDS vollständig mit homogen verdichtetem Beton in Kontakt kommen. Dazu ist der Flaschenrüttler in unmittelbarer Nähe der Elemente einzutauchen. Als Richtwert gilt ein Abstand von etwa dem Zweifachen des Durchmessers des verwendeten Flaschenrüttlers.

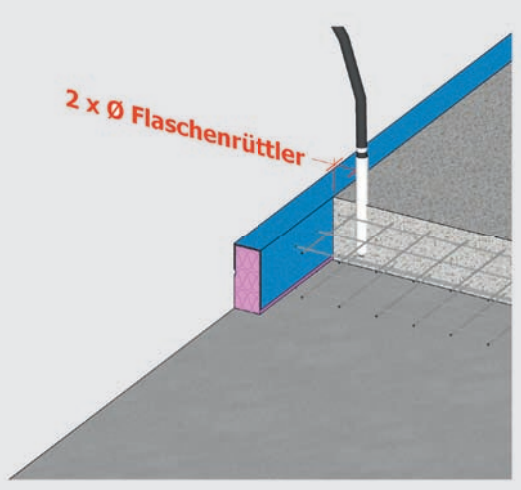


Roland Wolf GmbH/Montageanleitung thepro DDS mit Systemwinkel/M039/April 2025

**Roland Wolf GmbH**
Großes Wert 21 · D-89155 Erbach
Tel. (+49) 07305.96 22 - 0 · Fax -22
E-Mail: info@wolfseal.de
www.wolfseal.de