




- 1.** Der Deckel wird entfernt. Den wolfseal Mauerkragen mit Wasser, Seife oder Gleitmittel befeuchten.

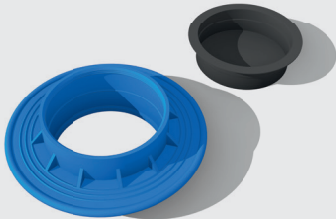


- 2.** Den wolfseal Mauerkragen auf die KG, KG 2000 oder HT Leitung schieben.

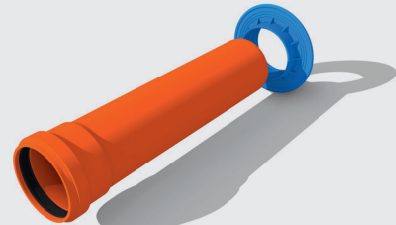

- 3.** KG, KG 2000 oder HT Leitung in die Grundleitung einstecken. Den wolfseal Mauerkragen mittig in der Bodenplatte positionieren.

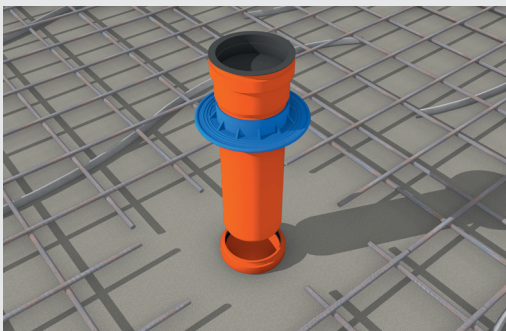

- 4.** Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.

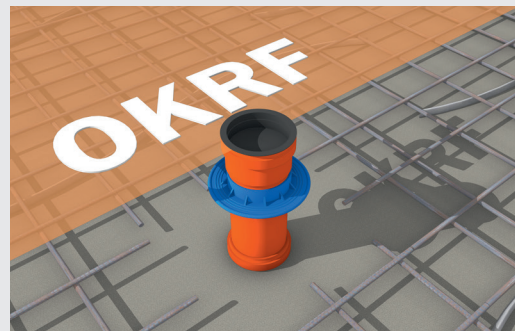

- 5.** Bodenplatte betonieren.



- 6.** Lippenring reinigen (falls erforderlich).

