



- 1.** Die Öffnung des wolfseal Mauerkragen Blitzschutz Duos passend zum Erdungsband oder Erdungsdraht einschneiden.




- 2.** Den wolfseal Mauerkragen Blitzschutz Duo über das Erdungsband oder den Erdungsdraht führen.

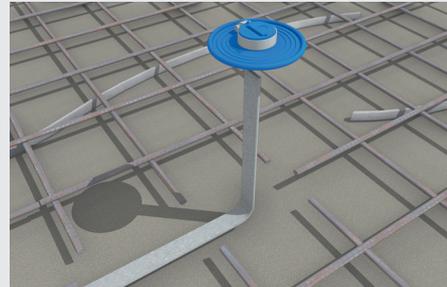

- 3.** Den Blitzschutz Duo mittig in der Bodenplatte positionieren. Mit dem Drehmomentkontrollschlüssel das obere Spannband anziehen. Sobald der Schlüssel hör- und spürbar abreißt, wurde das ideale Drehmoment erreicht (siehe Detailbild).

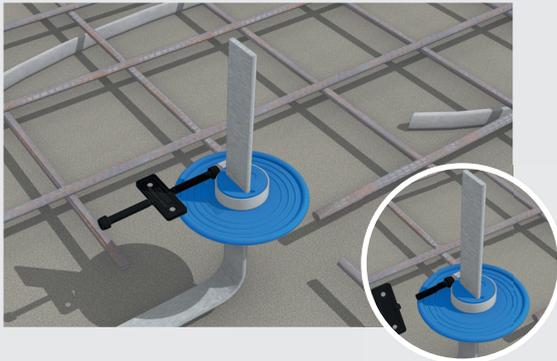

- 4.** Mit dem Drehmomentkontrollschlüssel das untere Spannband anziehen. Sobald der Schlüssel hör- und spürbar abreißt, wurde das ideale Drehmoment erreicht (siehe Detailbild).

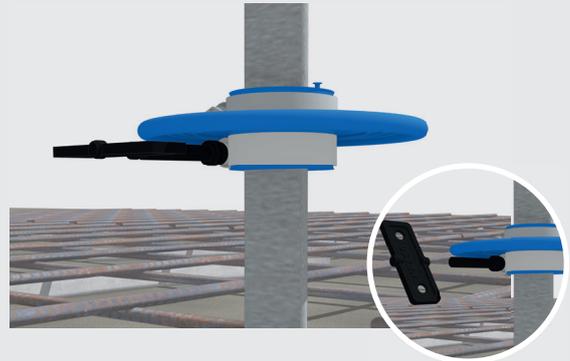

- 5.** Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.



- 6.** Bodenplatte betonieren.

