



1.

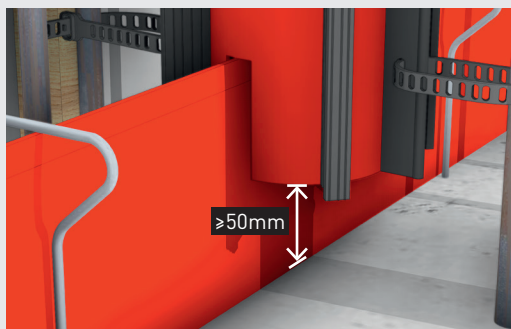


2.

wolfseal Sternrohr - Montageset nach der Montage bei Bedarf einkürzen.

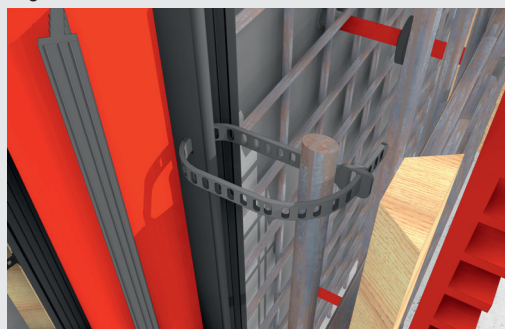


3.

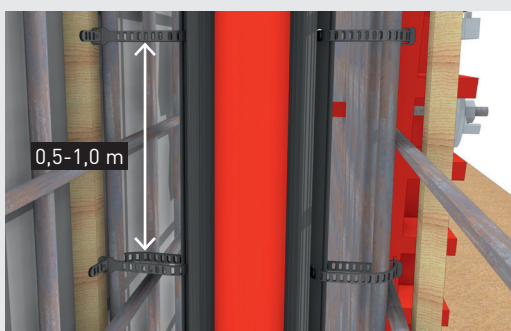


4.

Bei der Betonage muss sich "Dichtpfropfen" am Fußpunkt des wolfseal Sternrohrs ausbilden.

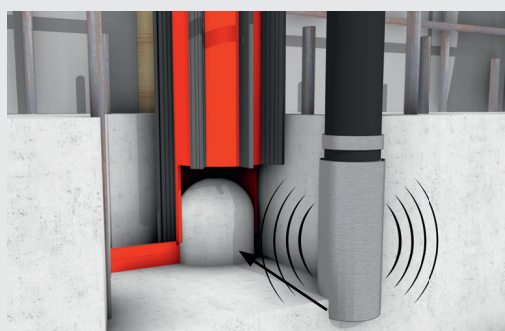

5.

wolfseal Sternrohr beidseitig gleichmäßig anfüllen.

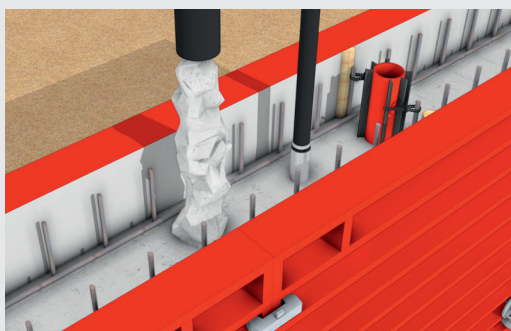

6.

Das wolfseal Sternrohr ausbetonieren.

