


Das brauchen Sie auf der Baustelle:




Cuttermesser

- 1** Die thermische Trennfuge (TTF) wird in den wolfseal KB 16 Kreislauf integriert. Dafür muss teilweise die obere Bewehrungslage geöffnet werden. Der Anschluss an den wolfseal KB 16 erfolgt mit Stoßklammern.

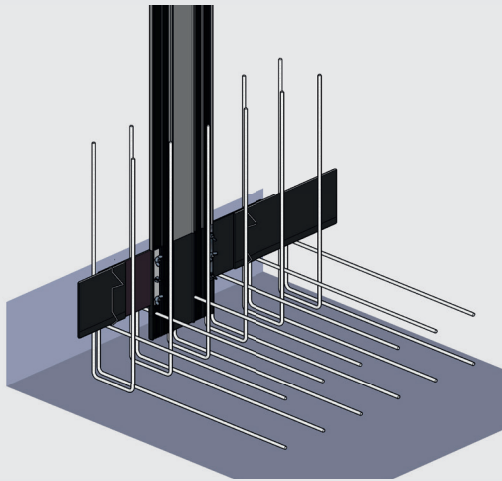


- 2** Betonage der Bodenplatte.

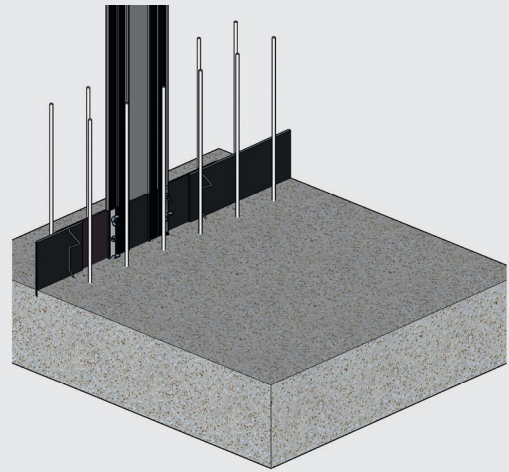


- 3** Nachdem die erste Fertigteilwand gestellt ist wird die TTF mit der entsprechenden XPS Dämmung eingefasst.

ACHTUNG: Die TTF muss beidseitig mindestens 6 cm in den Beton einbinden.

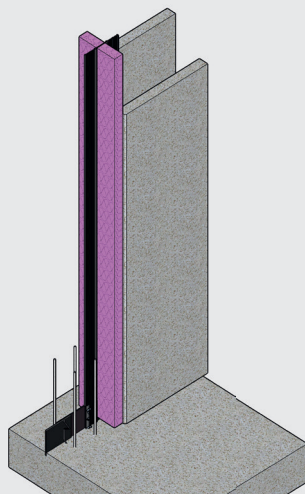

- 4** Die zweite Fertigteilwand wird gestellt und betoniert. Anschließend wird die TTF auf das erforderliche Maß gekürzt.

Achtung: Um Beschädigungen an der TTF zu vermeiden, müssen die Fertigteilwände auf beiden Seiten der Fuge gleichmäßig mit Beton verfüllt werden – eine einseitige Belastung ist unbedingt zu vermeiden.

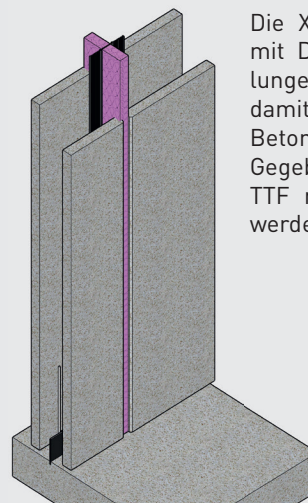

Die XPS-Dämmung muss mit Dübeln oder Abschalungen gesichert werden, damit sie sich während der Betonage nicht verschiebt. Gegebenenfalls kann die TTF nach oben gespannt werden.