

Montageanleitung wolfseal Futterrohr ZVR

(Zement-Verbund-Rohr)



Das brauchen Sie auf der Baustelle:





Hammer



Nägeln

M034-1


- 1 Der PE Deckel wird aus dem wolfseal Zement-Verbund-Rohr entnommen und an der Außenschalung angenagelt.

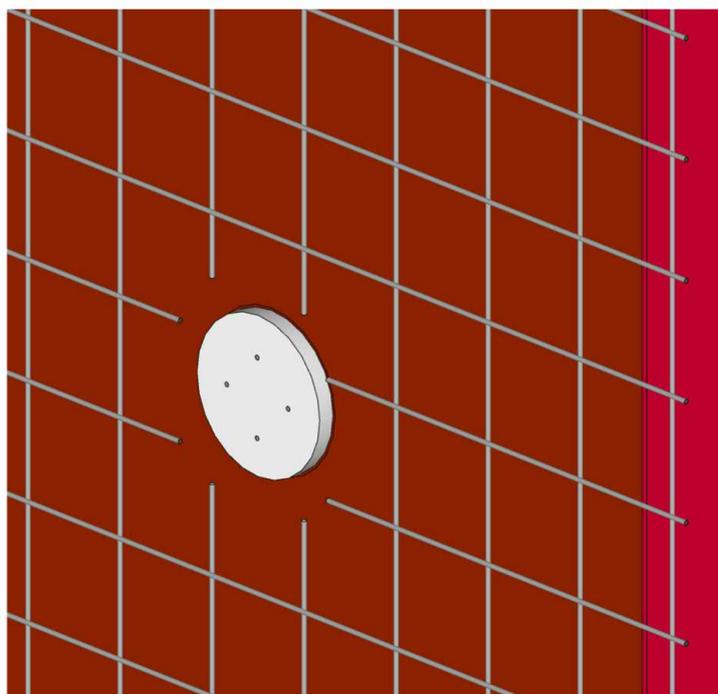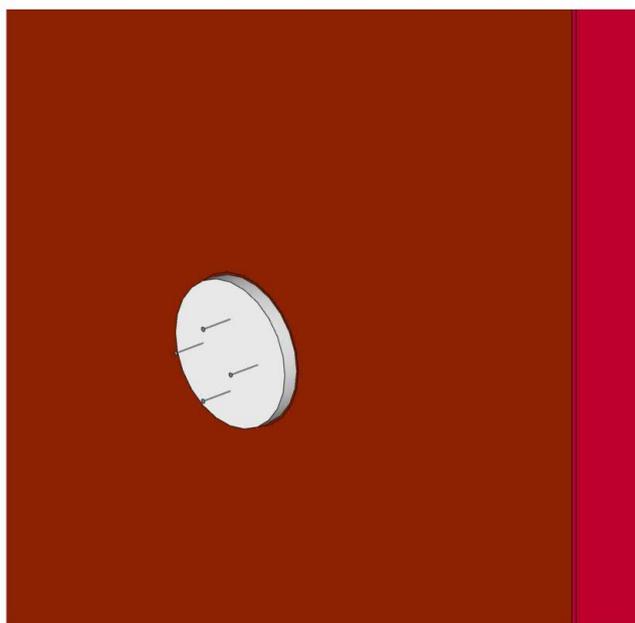


- 2 Äußere Bewehrung montieren.

- 3** Danach wird das wolfseal Futterrohr ZVR auf den PE-Deckel aufgeschoben.

PE-Deckel müssen zum Betonieren im ZVR bleiben.

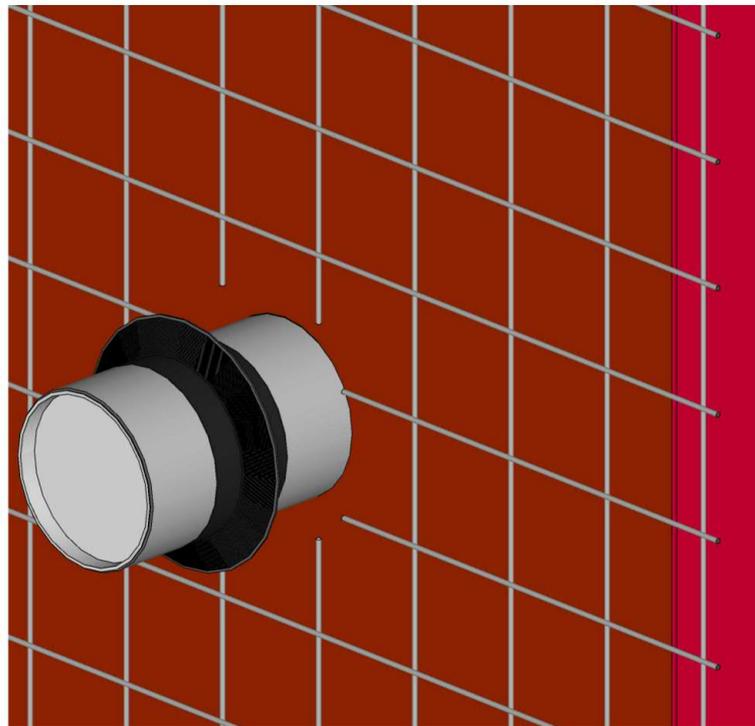

- 4** ACHTUNG!
Schutzfolie entfernen

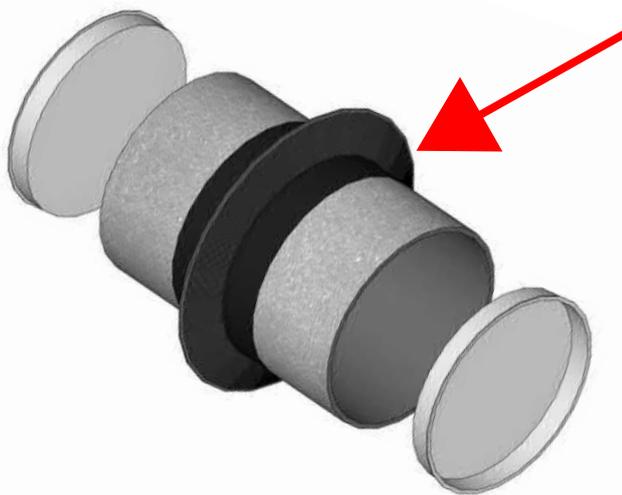


5

- Innere Bewehrung montieren
- Gegebenenfalls Futterrohr mit Bindedraht fixieren
- Schalung schließen und verspannen

In Fertigteilen:

Fixierung des kompletten Zement-Verbund-Rohr mit PE-Deckel senkrecht auf dem Schaltisch z.B. mittels Heißkleber.

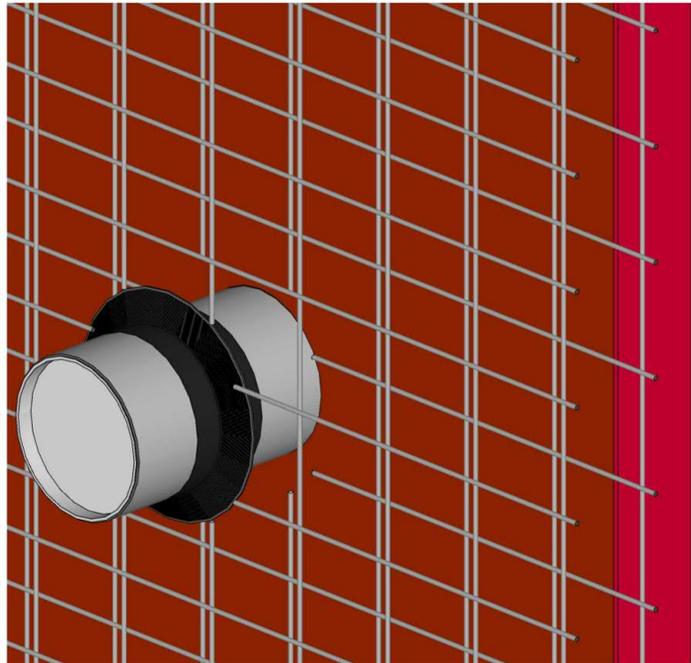

technische Änderungen vorbehalten