

Montageanleitung wolfseal Schalltrennkorb für Fertigteile



Das brauchen Sie auf der Baustelle:



Trennscheibe





Bohrmaschine



Cutter



M014-1

- 1 Das wolfseal Schalltrennfugenband wird in den **wolfseal** KB 16 Kreislauf integriert. Hier muss teilweise die obere Bewehrungslage geöffnet werden. Der Anschluss an das **wolfseal** KB 16 erfolgt mit **wolfseal** Stoßklammern.

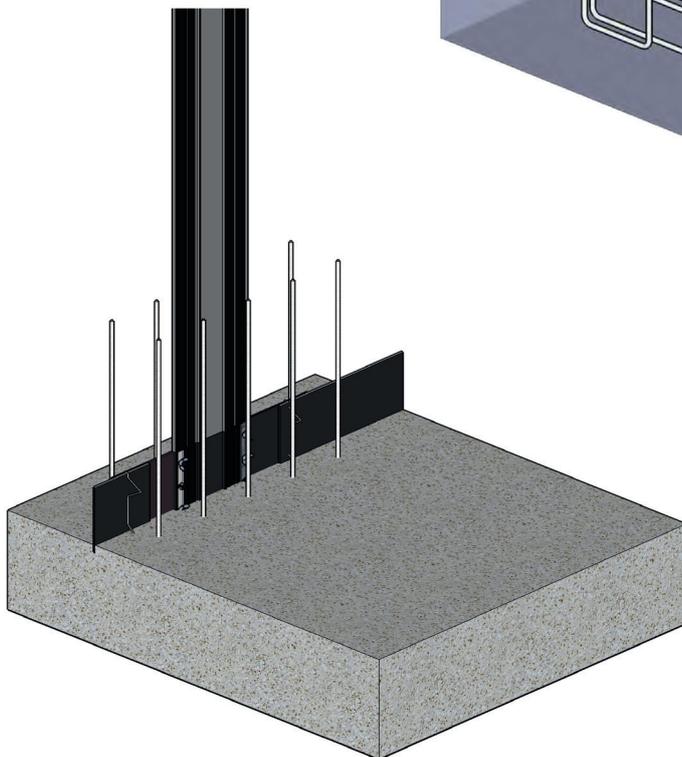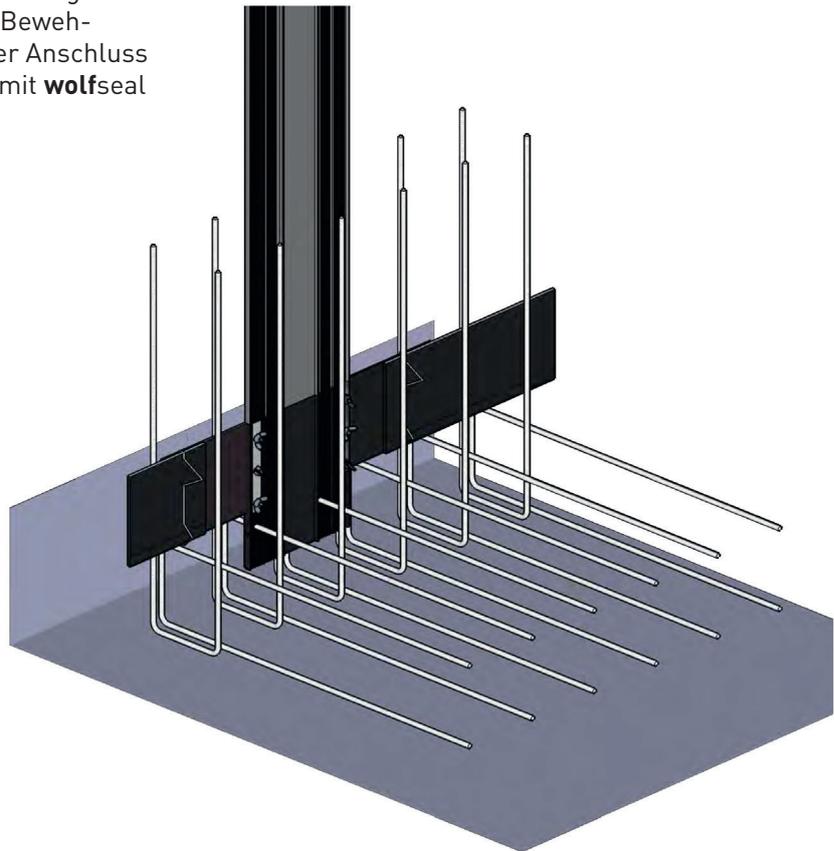



- 2 Betonage der Bodenplatte.

- 3** Nachdem das erste Fertigteillement gestellt ist, wird die erste Hälfte des **wolfseal** Schalltrennkorb montiert (gedübelt). Danach wird das **wolfseal** Schalltrennfugenband durch die Haken gefädelt.

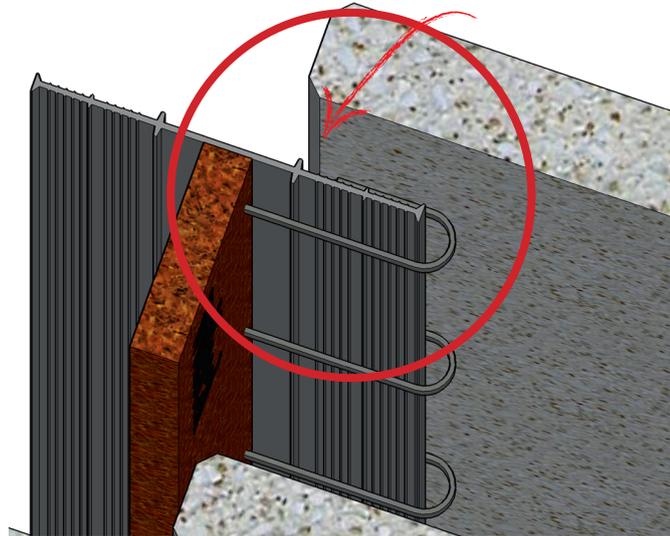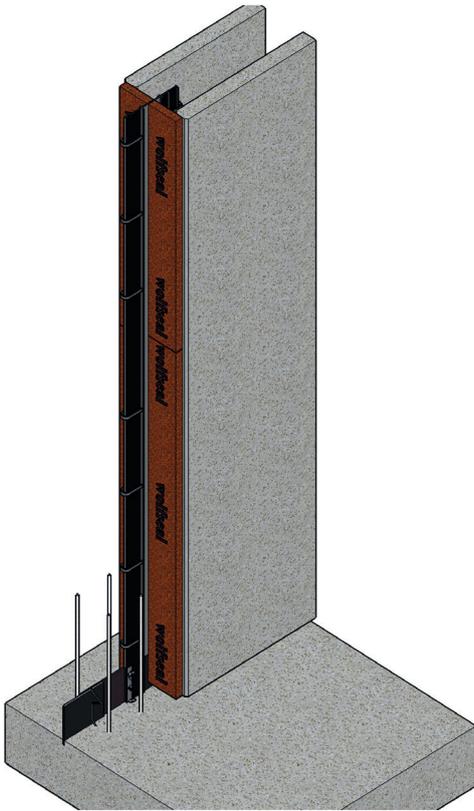

ACHTUNG: Die Haken des ersten Teiles müssen immer in das Fertigteil hineinragen.


- 4** Die zweite Hälfte des **wolfseal** Schalltrennkorb wird montiert (gedübelt). Das **wolfseal** Schalltrennfugenband wird wieder durch die Haken gefädelt.

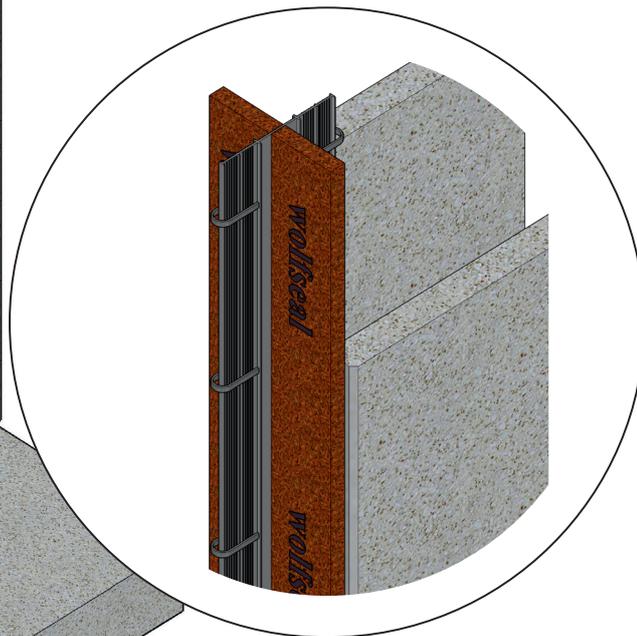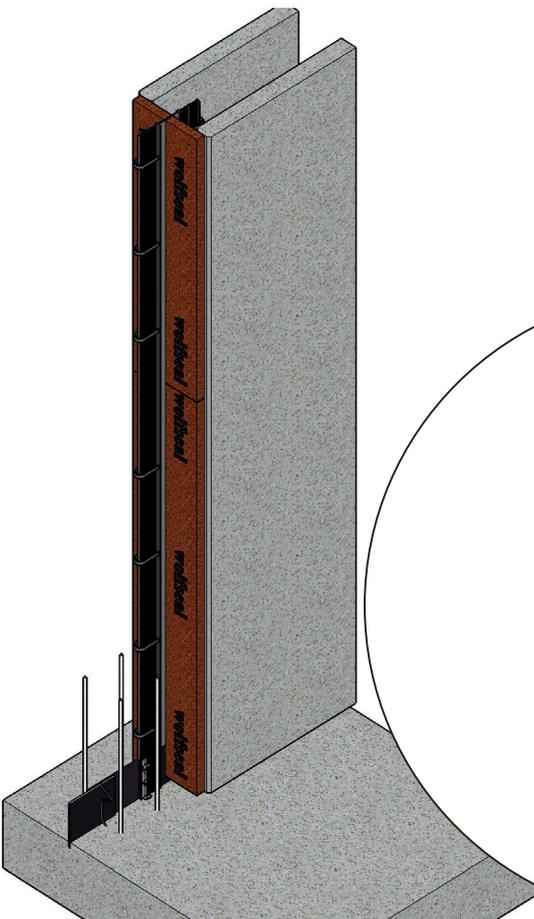

5

Das zweite Fertigteillement wird gestellt. Die Wand wird betoniert. Im Anschluss wird das **wolfseal** Schalltrennfugenband auf das erforderliche Maß gekürzt.

ACHTUNG: Um Beschädigungen an der Schalltrennfuge zu vermeiden, müssen die Fertigteillemente auf beiden Seiten der Schalltrennfuge gleichmäßig mit Beton gefüllt werden. Eine einseitige Belastung der Schalltrennfuge muss vermieden werden.

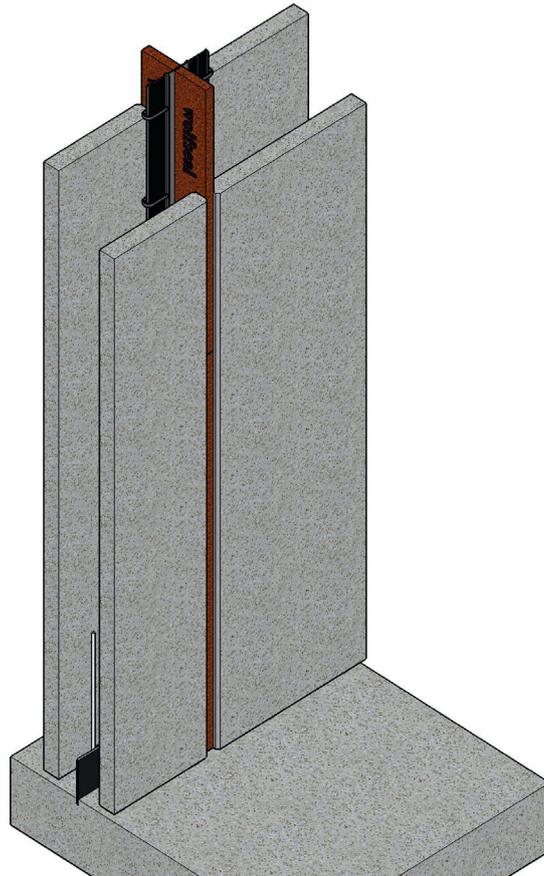

technische Änderungen vorbehalten